

Qriom

FM/AMラジオ

YCR-75


ご使用になる前に

この取扱説明書（保証書付）を最後まで
お読みのうえ正しくお使いください。

保証書付

colorful radio

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

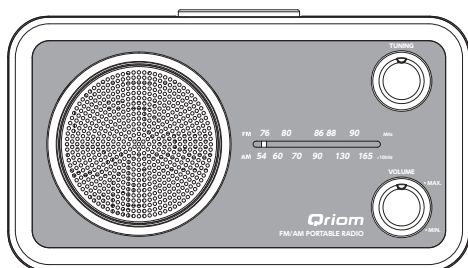

この取扱説明書（保証書付）は、大切に保管してください。

お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じた時にお役立てください。

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。
室内での使用に限ります。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分

（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用
用にならない場合がございます。

メールでのお問い合わせ

E-mail: support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

■安全にご使用いただく為に	2～4
■本体付属品リスト	4
■各部の名称	5
■電源について	5
■ラジオを聴く	6
■ヘッドホンで聴くときは	6
■その他の音源を聴く	6
■仕様	7
■保証とアフターサービス	7
■保証書	8

安全にご使用いただく為に

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△ は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



確実に差し込む

電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災の原因となります。内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ・電源コードに触れない

野外で使用していて、雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所に避難する感電の原因となります。



入れない

機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない

金属類(クリップや針、コインなど)や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。



水ぬれ禁止

雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気が多い場所に置いたり使用したりしない

火災・感電の原因となります。降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

警告



プラグを
抜く

落として、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



プラグを
抜く

内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



つぎのこと
を守る

電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る

- ・傷つけない
- ・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



ほりこを
とる

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほりこが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほりこをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



禁 止

次のような場所には置かない

- ・風呂場など、水がかかったり、湿気の多い場所
- ・雨、きりなどが直接入り込むような場所
- ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・炎天下の車内
- ・ほりこ、油煙の多い(調理場など)場所

火災・感電の原因となります。

- ・振動の強い場所
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- ・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
- ・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所

注意



プラグを
抜く

長時間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



禁 止

機器の上に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様にはご注意ください。



プラグを
抜く

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁 止

ヘッドホン、イヤホンの音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きい音量で長時間聞かされると、聴力障害の原因となります。



プラグを
抜く

持ち運ぶときは、アンテナをたたみ、電源プラグをコンセントから抜く

けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。

安全にご使用いただく為に (つづき)

⚠ 注意



禁止

通風孔をふさがない

- ・壁に押しつけない(背面10cm、左右側面5cm以上の間隔をあける)
- ・押入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない

- ・テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- ・お向け・横倒し・逆さまにしない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になります。



つぎのこと
を守る

乾電池を取り扱うときは、つぎのことを守る

- ・指定以外の電池は使用しない
- ・極性表示 ⊕ と ⊖ を間違えて挿入しない
- ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- ・乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかない
- ・種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない

- ・本体から電源コードを抜いた状態で、乾電池を入れたまま長時間放置しない
- ・長時間使用したときは、本体から乾電池を取り出す
- ・水にぬらしたり、ぬれた手を触れない


発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。
もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。
器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この商品の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本体付属品リスト

YCR-75梱包には、下記のものと同梱されています。

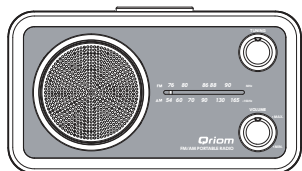

本体

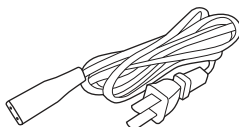




電源コード



取扱説明書

保証書付

各部の名称

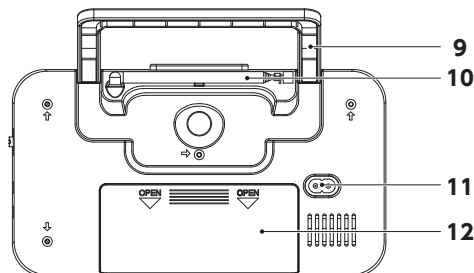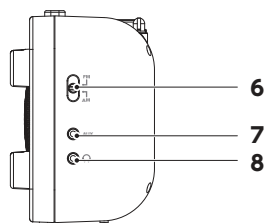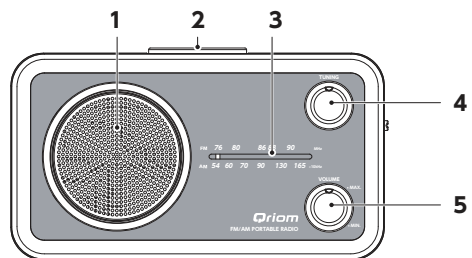

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. スピーカー | 7. 外部機器入力端子 |
| 2. 電源【ON/OFF】ボタン | 8. ヘッドホンジャック |
| 3. ラジオインジゲーター | 9. 持ち手ハンドル |
| 4. 選局つまみ | 10. FMアンテナ |
| 5. 音量つまみ | 11. AC100V端子 |
| 6. AM/FM切換スイッチ | 12. 電池ボックスふた |


電源について

家庭用電源を使うとき

- 電源コードを、家庭用コンセントへ差し込んでください。

お願い


- 電源コードを抜き差しするときは、電源ボタンを押して、ディスプレイに時間のみが表示されている状態にしてから行ってください。
- 本機を使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

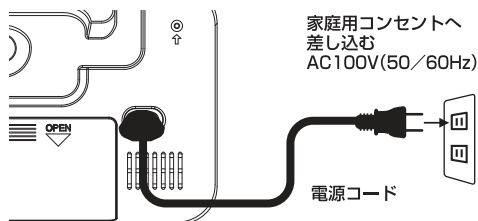

乾電池(別売り)を使うとき

- 性能の最適なパフォーマンスと最長寿命の為に、アルカリ電池の使用を推奨します。

1. 電池ボックスふたを表示の方向にスライドさせて開けてください。
2. 電池は電池ボックス内の表示に従って収納してください。
3. 電池ボックスふた取り付け直してください。

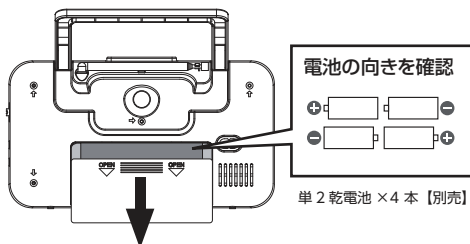

ラジオを聴く

1. ラジオバンド切換スイッチを「FM」もしくは「AM」に選択してください。
2. 電源ボタンを押してください。
3. 選局つまみをまわしてお好きなラジオ局を選択してください。
4. 音量つまみをまわしてお好みの音量にしてください。
5. 電源を切るには、再度電源ボタンを押してください。

受信状態を良くするには

■ FM放送の受信

- FMアンテナを完全に伸ばして、方向、角度を変えて、受信状態が最も良くなるように調節します。

■ AM放送の受信


- 本機にバーアンテナが内蔵されています。本機を動かして最も受信状態の良い向きを見つけてください。室内の場合窓際の方が良く受信できます。

ヘッドホンで聴くときは

- 別売のヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)を、本機側面にあるヘッドホン端子につなぎます。ヘッドホンをつなぐとスピーカーからの音は聴こえなくなります。

お願い

- ヘッドホンを使用するときは、本機の音量を下げた状態でヘッドホン端子に接続してください。
また、使用時の音量の上げすぎにも注意してください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

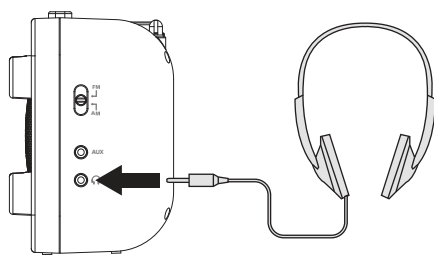


ヘッドホン端子

ステレオヘッドホン
(別売)

その他の音源を聴く

- 本機側面にある外部機器入力端子に他の機器端子を繋ぐことで外部からの音声を本機から出力することができます。他の機器に付属の取扱説明書に従ってください。

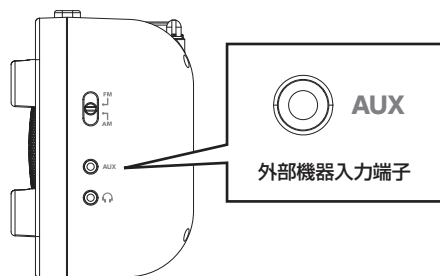

仕様

電源	AC100V(50/60Hz)・DC 6V (単2乾電池×4本【別売】)	音声出力端子	ヘッドホンφ3.5mm ステレオミニジャック
消費電力	3.5W	本体寸法	237(幅)×155(高さ)×94(奥行)mm
実用最大出力	300mW	質量	約0.65kg (乾電池含まず)
受信周波数	FM 76～90MHz/AM 522～1638kHz	付属品	電源コード・取扱説明書(保証書付)

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- この商品は、日本国内用に設計・販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の『お買い上げ年月日』と『販売店印』の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店にご相談ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。

保証期間中であっても有料となる場合がございます。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店がキュリオムサポートセンターにお問合わせください。

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用にならない場合がございます。

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせ

E-mail: support@qriom.com
ホームページ: <http://www.qriom.com>

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

愛情点検	長年ご使用の機器の点検をぜひ		
	このような症状はありませんか	●ACアダプターのコードが傷んでいる ●煙が出る ●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。

型 名	YCR-75		
無 料 修 理 保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間	
お 客 様	ご 芳 名 住 所	様 ☎	
販 売 店	店 名 住 所	☎	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店へお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて製品本体交換又は代替品交換とさせて頂く場合がありますので、ご了承ください。
なお、調査報告書の提出依頼等、製品の修理・交換以上の責はご容赦ください。
- ご転居、贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談ください。【キュリオムサポートセンター：0570-00-9106 受付時間：月～金午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用にならない場合があります。】
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（業務用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。